TOSHIBA

集中制御方式自動点検システム対応

保管用

Leading Innovation >>> 東芝誘導灯(避難口·通路兼用)(電池内蔵)取扱説明書

| | C級 : | FBK-10621A-LS17(片面灯) FBK-10622A-LS17(両面灯) FBK-10621AL-LS17(片面灯) FBK-10622AL-LS17(両面灯) |
|------|----------|--|
| 対象器具 | B級•BL形: | FBK-20621A-LS17(片面灯) FBK-20622A-LS17(両面灯) FBK-20621AL-LS17(片面灯) FBK-20622AL-LS17(両面灯) |
| | B級•BH形: | FBK-42621A-LS17(片面灯) FBK-42622A-LS17(両面灯) FBK-42621AL-LS17(片面灯) FBK-42622AL-LS17(両面灯) |
| 適合 | 東芝 | C級 : LEM-O12009(W)-S2 1W B級・BL形: LEM-O22011(W)-S2 2W |
| ランプ | LEDモジュール | B級・BH形:LEM-024012(W)-S2 2W |

このたびは東芝誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 集中制御方式自動点検として使用になる際は、自動点検制御装置(FHDM-1101)の取扱説明書をご参照ください。 リモコン点検としてご使用になる際は、誘導灯点検用リモコン(FRC-1813TSET)の取扱説明書をご参照ください。

■公共施設形名

| 東芝形名 | 公共施設形名 | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| FBK-10621A-LS17 | SH1-FRF20P-CS ST1-FRF22P-CS | | | |
| FBK-20621A-LS17 | SH1-FRF20P-BLS ST1-FRF22P-BLS | | | |
| FBK-42621A-LS17 | SH1-FRF20P-BHS ST1-FRF22P-BHS | | | |
| FBK-10621AL-LS17 | SH1-FRF20P-C60S ST1-FRF22P-C60S | | | |
| FBK-20621AL-LS17 | SH1-FRF20P-BL60S ST1-FRF22P-BL60S | | | |
| FBK-42621AL-LS17 | SH1-FRF20P-BH60S ST1-FRF22P-BH60S | | | |

| 東芝形名 | 公共施設形名 |
|------------------|--------------------------------------|
| FBK-10622A-LS17 | SH1-FRF21P-CS ST1-FRF23P-CS |
| FBK-20622A-LS17 | SH1-FRF21P-BLS SH1-FRF23P-BLS |
| FBK-42622A-LS17 | SH1-FRF21P-BHS ST1-FRF23P-BHS |
| FBK-10622AL-LS17 | SH1-FRF21P-C60S ST1-FRF23P-C60S |
| FBK-20622AL-LS17 | SH1-FRF21P-BL60S ST1-FRF23P-BL60S |
| FBK-42622AL-LS17 | SH1-FRF21P-BH60S ST1-FRF23P-BH60S |

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具を改造したり、部品の追加、LEDモジュールおよび蓄電池以外 の部品の交換は絶対におやめください。器具落下、感電、火災の 原因となります。



- ●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には 使用できません。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま 使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ●この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま使用 しますと、器具落下の原因となります。
- ●器具の取り付けは、重量の耐えるところに、本体表示並びに取扱説明書 の「器具の取付方法」に従って行なってください。取り付けに不備が ありますと器具落下、火災の原因となります。
- ●電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行っ てください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の 原因となります。

必ず 実施

П

- ●器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書の 「器具の取付方法」に従って行なってください。指定方向以外の 取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。
- ●この器具は、屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。 そのまま使用しますと器具落下の原因となります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を ✓!\ 注意 負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定さ れる内容を示します。

> ●この器具は、周囲温度5℃~35℃以外では使用しないでくだ さい。高温で使用しますと火災の原因となります。



- ●表示された電源電圧(AC100V±6%)以外で使用しないでくだ さい。間違えて使用しますとLEDモジュール、点灯装置の 短寿命、火災の原因となります。
- ●この器具は、屋内専用です。屋外で間違えて使用しますと、 湿気、水気の浸入により、絶縁不良、感電の原因となります。
- ●点灯ユニットから出ているLEDモジュール用リード線を引っ 張らないでください。LEDモジュール不点の原因となります。

⚠お願い


- ●電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅ス イッチを設けないでください。この器具は蓄電池を内蔵しています。電源 を通電しないまま、蓄電池のコネクタをつないで放置すると過放電状態に なりますので、おやめください。
- ●内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。 雷池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。
- ●工事完了から、使用開始まで時間がある場合は、消灯するまで器具を放置し その後、蓄電池のコネクタをはずし、保存してください。

■配線方法


- ①器具の配線は図のように結線してください。電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。
- ②配線方法は原則として2線引配線です。3線引配線を行う場合には、所轄の消防局(庁)の了解を得てください。
- ③3線引配線を行う場合には、端子台に接続してある短絡線をあらかじめ取りはずして結線してください。
- ④赤黒の短絡線を外す際は同時に外すことができませんので、端子台の赤と黒のリリースボタンをそれぞれ押して、少しずつ引き出しながら外してください。
- ⑤電源線を端子台に接続してください。
- ⑥蓄電池の放電を防ぐためにコネクタをはずしてありますので、ご使用の際には電源通電後、コネクタを差し込んでください。



■各部のなまえ

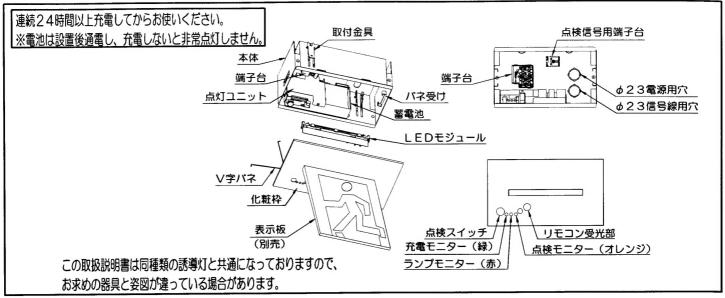

■器具の回路図

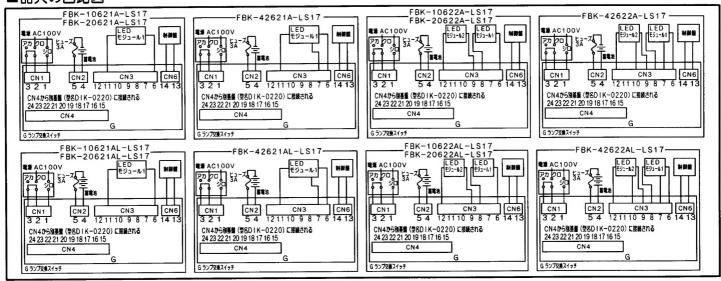

■仕様

| Г | 形名 | FBK-10621A-LS17 | FBK-10622A-LS17 | FBK-20621A-LS17 | FBK-20622A-LS17 | FBK-42621A-LS17 | FBK-42622A-LS17 | | |
|--------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | 電源 | 交流100V 50Hzまたは60Hz | | | | | | | |
| 平常 | 入力電流 | 0.026A | 0.035A | 0.045A | 0.067A | 0.058A | 0.087A | | |
| 市時 | 消費電力 | 1.5W | 2.1W | 2.7W | 4.0W | 3.5W | 5.3W | | |
| " | | LEM-012009(W)-S2 X1 | LEM-012009(W)-S2 X2 | LEM-022011(W)-S2 X1 | LEM-022011(W)-S2 X2 | LEM-024012(W)-S2 X1 | LEM-024012(W)-S2 X2 | | |
| 韭 | 電源 | | 密閉形N i -MH蓄電 | 也 2HR-AE-T | N X1 2.4V | 700mAh | | | |
| 非 医 時 | 光源 | LEM-012009(W)-S2 X1 | LEM-012009(W)-S2 X2 | LEM-022011(W)-S2 X1 | LEM-022011(W)-S2 X2 | LEM-024012(W)-S2 X1 | LEM-024012(W)-S2 X2 | | |
| 質 | (表示板込) | 1.3kg | 1.5 k g | 2.1 k g | 2.6 k g | 2.1 k g | 2.6 k g | | |
| Γ | 形名 | FBK-10621AL-LS17 | FBK-10622AL-LS17 | FBK-20621AL-LS17 | FBK-20622AL-LS17 | FBK-42621AL-LS17 | FBK-42622AL-LS17 | | |
| | 電源 | 交流100V 50Hzまたは60Hz | | | | | | | |
| 平常 | 入力電流 | 0.026A | 0.035A | 0.045A | 0.067A | 0.058A | 0.087A | | |
| 市根 | 消費電力 | 1.5W | 2.1W | 2.7W | 4.0W | 3.5W | 5.3W | | |
| 1" | | LEM-012009(W)-S2 X1 | LEM-012009(W)-S2 X2 | LEM-022011(W)-S2 X1 | LEM-022011(W)-S2 X2 | LEM-024012(W)-S2 X1 | LEM-024012(M)-S2 X2 | | |
| 韭 | 電源 | | 密閉形N i -MH蓄電 | 也 3HR-AE-TI | N X1 3.6V | 700mAh | | | |
| 非常時 | 光源 | LEM-012009(W)-S2 X1 | LEM-012009(W)-S2 X2 | LEM-022011(W)-S2 X1 | LEM-022011(W)-S2 X2 | LEM-024012(W)-S2 X1 | LEM-024012(W)-S2 X2 | | |
| | (表示板込) | 1.2 k g | 1.4 k g | 1.7 k g | 2.1 k g | 1.7 k g | 2.1 kg | | |


■器具の取付方法

1 本体の取付方法

- ●FBK-10621A (10622A) -LS17
 - FBK-10621AL (10622AL) LS17を取り付ける場合
- ①天井に埋込穴をあける前に、天井の厚さを確認してください。

取付可能な天井厚さは9㎜~25㎜です。薄い天井、傾斜天井、壁面には取り付けないでください。器具落下の原因となります。

②断熱材・防音材を使用して施工する場合は(図1)のように施工してください。指定寸法以外で使用しますと火災の原因となります。

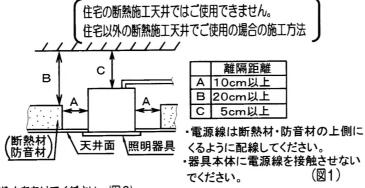


- ③天井に指定の寸法で埋込穴をあけてください。(図2)
- ④電源線のストリップは、「2. 電源線の接続」を参考にストリップしてください。
- ⑤器具内に電源線を引き込み、点検スイッチ側を手前にして、器具を埋込穴に押し込み、取付金具で固定してください。(図3) 不備がありますと器具落下の原因となります。

注)取付金具で固定後、天井と器具との間に隙間が発生する場合がありますが、施工上問題ありません。


| 坦 | 退込穴寸法 (単位 | I:mm) | _ | 1 1 | 2 | з |
|------------------|------------------|-------|----------|------------------|--------------------------|------------|
| | а | b | <u>.</u> | ' | · / | Ϋ́Ι |
| C級 | 200±1 | 105±1 | 25 | | 1 | į. |
| B級•BL形 B級•BH形 | 295±1 | 105±1 | E | | | 12 |
| 777 | (図2) | | - - | トッテをつまみ 引き下げる | トッテをつまみ 外へ広げる (図3) | 天井材まで引き下げる |
| | | | | | , | |

- ●FBK-20621A (20622A) -LS17、FBK-42621A (42622A) -LS17 FBK-20621AL (20622AL) -LS17、FBK-42621AL (42622AL) -LS17 を取り付ける場合
 - ①この器具は吊りボルト専用器具ですので、あらかじめ吊りボルト・ナットを用意してください。
 - ②断熱材・防音材を使用して施工する場合は「●FBK-10621N(10622N)-LS17を取り付ける場合」の手順②で施工してください。
 - ③天井に指定の寸法で埋込穴をあけてください。(図2)
 - ④吊りボルトを指定の寸法で取り付けてください。(図4)
 - 注)吊りポルトの器具内寸法(B寸法)は35mmを超えないようにしてください。(図5)
- ⑤電源線のストリップは、「2. 電源線の接続」を参考にストリップしてください。
- ⑥器具内に電源線を引き込み、点検スイッチ側を手前にして吊りボルトと本体の吊りボルト用穴の位置を合わせ、器具を埋込穴に押し込み、ナットで固定してください。不備がありますと器具落下の原因となります。

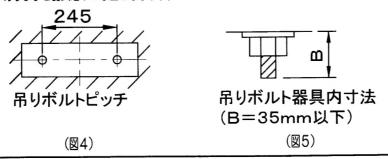

2 電源線の接続

- ①電源線の被覆を(図6)のようにストリップしてください。
- ②点検信号線はシールド線CPEV-Sを使用してください。点検信号線の被覆は (図7)のようにストリップしてください。
- ③器具から電池とLEDモジュールをはずしてください。
- ④電源線を電源端子台に接続してください。【本器具はアース工事の必要はありません。】
 - 注) 器具の容量は20Aです。容量を超えると発熱、火災の原因となります。
- | 注) 電源線を接続の際はLEDモジュールを外した状態で行なってください。
- ⑤自動制御装置からの点検信号線を点検信号用端子台に接続してください。
 - 注)シールドアースは自動点検制御装置のアース端子に接続し、器具には接触させないでください。点検信号線を送り配線する場合はシールドアース 同士を接続してください。(図8)
- ⑥電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から押し戻してください。

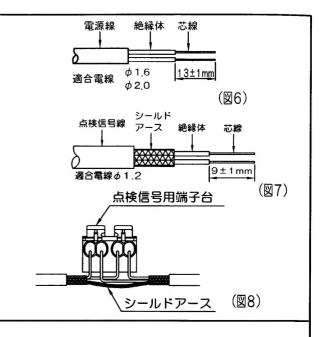

3 ┃ LEDモジュール、蓄電池、表示板の取付方法

注)必ず適合ランプを取り付けてください。


①電池を点灯ユニットのコネクタにカチッというまで確実に取り付けて ください。(図9)

注)電源を通電しないと蓄電池を取り付けても非常点灯しません。

- ②付属のLEDモジュールを表示板(別売)に取り付けてください。 (図10)
- ③表示板の表示面が化粧枠の点検スイッチ用穴側になるように化粧枠の 角穴に入れてください。(図11)
- (注)表示板は、ランプ線だけで吊り下げないでください。 不点の原因となります。
- ④V字バネを本体のバネ受けに引っかけてください。(図12)


注)不備がありますと器具落下の原因となります。

- ⑤LEDモジュールのコネクタを確実に接続してください。
- ⑥コネクタおよびリード線を化粧枠にはさまないように押し上げてく ださい。(図13)
 - 注)化粧枠の点検スイッチ用穴と本体の点検スイッチを合わせ、化粧枠 で点検スイッチをはさまないようにしてください。
- ⑦付属の設置年マークを認定証票付近に貼ってください。
- ⑧取り付けが終了しましたら電源を通電してから、誘導灯点検リモコン (FRC-1823TSET)または自動点検制御装置(FHDM-1101) を用いてアドレスを設定してください。
 - 注)点検信号が正しく接続されている場合、製品の初期状態ではアドレスが設定されていないため、充電モニター(緑)とランプモニター(赤)が同時点減します。 アドレスが設定されますと同時点減が解除されます。 アドレス設定時のモニター表示内容については、P.7「■モニターランプ表示内容」 をご参照ください。
 - 注)集中制御方式点検システム運用開始後は、必ず自動点検制御装置のアドレスをロック してください。運用後、登録したアドレスを変更されますと、点検のスケジュール 管理が正しく行われない場合があります。
- ⑨器具が正常に動作するかP.7「■保守と点検方法」をご参照のうえ、充電モニター(緑)の点灯確認と点検スイッチを押して非常点灯の確認をしてください。

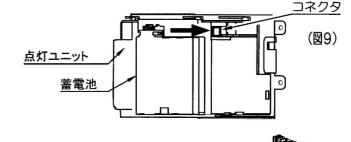





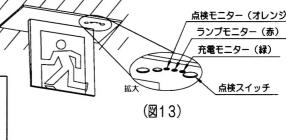

お客様へ

- ●この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- ●照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●LEDモジュール交換やお手入れの際は、必ず蓄電池をはずし、 電源を切ってからお取り替えください。感電、やけどの原因と なります。



実施

- ●LEDモジュール交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書とおり の種類、ワット(W)数の適合LEDモジュールをご使用ください。 適合LEDモジュール以外をご使用の場合には、過熱により器具が 変形、変色したり火災の原因となります。
- ●この器具に内蔵されている蓄電池を交換する際は、指定のものを ご使用ください。蓄電池の分解およびリード線の切断は短絡、感電 の原因となります。交換した蓄電池は捨てずに、リサイクルにご協 力ください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害 /! 注意 を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 想定される内容を示します。

注意

●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境に よって異なりますが、約10年です。内蔵の部品によっては、 器具寿命の前に交換するか定期的に交換してください。

●点灯中および消灯直後はLEDモジュールや器具が高温と なっていますので、手を触れないでください。やけどの原因 となります。

 \mathcal{O} 禁止

●点灯ユニットから出ているLEDモジュール用リード線を 引っ張らないでください。LEDモジュール不点の原因と なります。

∕♪ お願い

LEDモジュール交換の際は、必ず蓄電池のコネクタ をはずし、電源を切ってからお取り替えください。 LEDモジュール交換後、電源を通電し、必ずランプ交換 スイッチを押してランプモニター(赤)が消灯するのを 確認してください。

3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行 なってください。

6ヶ月に1回はLEDモジュールの明るさ、非常点 灯持続時間、切替動作などの機能点検を行ってく ださい。

非常点灯持続時間は連続24時間以上充電後、非常 点灯20分以上(長時間器具は60分)が20分(60分) 以下の場合は、個別制御方式点検後に充電モニター(緑) が点滅します。内蔵の蓄電池を交換してください。 点検終了後、点検結果を付属の点検カードに記入 してください。


■保守と点検方法

- ●モニターランプの表示内容については下記「■モニターランプ表示内容」を参照してください。
- 1. 光源、本体などの外観の汚れを確認してください。
- 2. 充電モニター(緑)が点灯しているかどうか確認してください。
- 3. 充電モニター(緑)が消灯しているときは、蓄電池は充電されていません。不点の原因を確認のうえ処理してください。
- 4. 非常点灯持続時間の性能をチェックするときは自動点検制御装置にて集中制御方式点検を実施するか、 連続24時間以上通電し十分充電したのち、個別制御方式点検の開始方法をみて点検してください。 20分経過後(長時間器具は60分)、個別制御方式点検が自動的に終了しますので、以下モニターランプの表示確認を行ってください。
- 5. 充電モニター(緑)が点滅しているときは蓄電池のお取り替え時期です
- 6. ランプモニター(赤)が点滅するとLEDモジュールのお取り替え時期です。
- 7. ランプモニター(赤)が点灯するとLEDモジュールコネクタのはずれ、破損などの異常状態です。
- 8. LEDモジュール交換後、電源を通電し、必ずランプ交換スイッチを押してランプモニター(赤)が消灯するのを確認してください。
 - (注)ランプ交換スイッチは2秒以上押してください。
 - (注)LEDモジュール交換時以外には、ランプ交換スイッチを押さないでください。

■モニターランプ表示内容

[正常状態] 셌 🌣 充電モニター (緑) 消灯● |ランプモニター (赤) 点検モニター (オレンジ) 消灯 ●

[点検状態] 充電モニター (緑) 消灯 ランプモニター(赤) 消灯 点検モニター (オレンジ) 点滅 🎎 🔻 ▶



[異常状態]

| C7 (1/8) (7/8/3 | | | |
|------------------|----------------|---------------------|---|
| | LEDモニター 表示 | 考えられる原因 | 対処方法 |
| | 消灯 | 蓄電池コネクタがはずれている | コネクタを接続してください。 |
| 充電モニター | • | 電源線が接続されていない | 電源線を正しく接続してください。 |
| (緑) | 薬◆◆◆◆ | 蓄電池の寿命 | 新しい蓄電池と交換してください。※注1) |
| | 点灯 | LEDモジュールが破損している | LEDモジュールを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。※注2) |
| ランプモニター | ** | LEDモジュールコネクタがはずれている | コネクタを接続して点検スイッチを押してください。 |
| (赤) | 減◆◆◆◆● | LEDモジュール寿命 | LEDモジュールを交換してランプ交換スイッチを2秒以上押してください。※注2) |
| 点検モニター (オレンジ) | 点灯 公 | 点検が中断された | 連続24時間以上充電したあとに再度、点検を実施してください。 |

- 注1) 蓄電池交換の際は、通電状態で交換してください。電源遮断状態で蓄電池を交換しますと、充電モニター(緑)の点滅は解除されません。
- 注2) LEDモジュール交換後、ランプ交換スイッチを2秒以上押さないと正常状態に復帰しません。

「アドレス設定時の異堂状態]

| | LEDモニター 表示 | 考えられる原因 | 対処方法 | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 充電モニター (緑) および | 同時点滅 | アドレスが設定されていない ※注4) | アドレスを設定してください。 | | | | | |
| あるい ランプモニター (赤) | ※注3) | アドレスが他の器具と重複している | 他の器具と異なるアドレスを設定してください。 | | | | | |

- 注3) 点検信号線が正しく接続されていないと、同時点減の表示をしません。
- 注4) 製品の初期状態では、アドレス設定されていないためモニターの同時点減が表示されます。

東芝誘導灯点検力ード

点検責任者

| 点検年月日 | 点検箇所 (チェック) | 点検者 |
|-------|----------------|-----|
| • • | 外観 切替 性能 | |
| | 外観 切替 性能 | |

| 設置 | 年 | 月 | В | 設置 | 場所 |
|-------|---|------|---|-----|----|
| 点検年月日 | | 点検箇所 | | 点検者 | |

| 点検年月日 | 点検箇所 (チェック) | 点検者 |
|-------|----------------|-----|
| | 外観 切替 性能 | |
| • • | 外観 切替 性能 | |
| | - | |

| 点検年月日 | 点検箇所 (チェック) | 点検者 |
|-------|----------------|-----|
| • | 外観 切替 性能 | |
| | 外観 切替 性能 | |
| • • | 外観 切替 性能 | |
| | 外観 切替 性能 | |
| | 外観 切替 性能 | |

■お手入れのしかた

A:

🔽注 意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

A

●器具のお手入れは、必ず蓄電池のコネクタをはずし、電源を切ってから行ってください。 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとってください。

注意

●ガソリンやシンナー、ベンシンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。

禁止

●金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

- ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
- ●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- ●点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

\$\frac{2}{2}

この製品には、ニッケル水素蓄電池を使用しております。ニッケル水素蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 Ni-MH 蓄電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素蓄電池のリサイクルにご協力ください。

■表示板・LEDモジュール・蓄電池・電源線の取り外し方

●表示板(図14)

電源を切り、表示板の部分を持って化粧枠を引きおろしてください。

●LEDモジュール(図15)

①LEDモジュールコネクタのロック部分をつまみ、コネクタを はずしてください。

注)交換の際にLEDモジュールは分解しないでください。

- ②V字バネを本体のバネ受けからはずしてください。
- ③表示板を化粧枠からはずしてください。
- ④LEDモジュールを表示板からはずしてください。
- ⑤点灯ユニットに付いているランプ交換スイッチを必ず2秒以上 押してください。

注)赤色のランプモニターが消灯しているか確認してください。

●蓄電池(図16)

蓄電池の奥を指で押さえ、リリース部を押しながら人差し指で手前 に引き出すようにしてはずしてください。


注)蓄電池は「2HR用」「3HR用」がありますので、器具の表記に合った蓄電池をご使用ください。


●電源線

①使用工具は、先端が6~7mmの電エマイナスドライバーを使用すること。

これ以外の工具を使用した場合、リリースボタンが正常に動かなくなり、電源線の解除ができなくなる恐れがあります。

②必ずリリースボタンをマイナスドライバーで真っ直ぐに押し込ん で線を引き抜いて下さい。リリースボタン以外を押した場合は 端子台が損傷し、感電の原因となります。

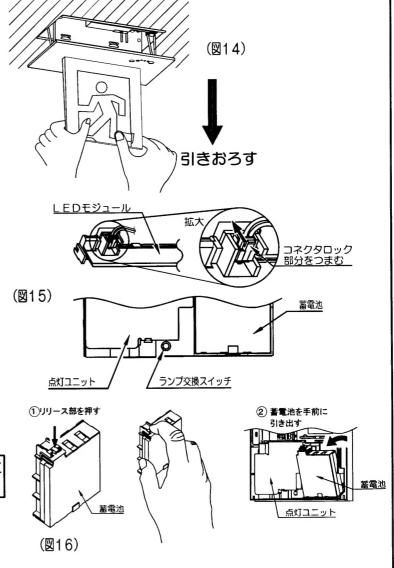

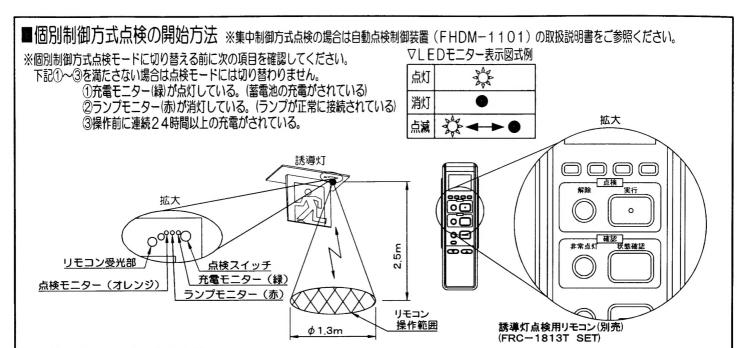

<u>1.点検スイッチによる点検</u>

| L | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|------------|------------------|--|--|--|
| | | LEDモニター表示 | | | ->- | | | |
| | 作業内容 | LED モジュール | 充電 (緑) | ランプ (赤) | 点検 (オレンジ) | 説明 | | |
| | 1 点検スイッチを <u>5秒間押し続けてください。</u> (スタンバイモードに移行します。) | 非常点灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | | | |
| | スタンパイモードに入っ 2 たら点検スイッチから (スイッチを押したままの状態) | 非常点灯 | 点滅 | 点滅 | 消灯 | ●スタンパイモードは約5秒間です。 ●点検モードに移行する前にスタンパイモード | | |
| ľ | 2 たり 二代人 ブラルラ フィッチを紹介 | 常用点灯 | ❖❖◆● | ❖❖◆ | • | が解除された場合は1の操作からやり直して ください。 ●スイッチを押したままで5秒経過した場合も | | |
| | 3 スタンバイモードの時に <u>再度点検スイッチを</u> 押します。(点検開始) | 非常点灯 | 消灯 | 消灯 | · ※ ◆ ◆ | スタンバイモードが解除されます。 | | |
| | 点検が正常に終了すると通常モードに自動的に 4 復帰します。充電モニターが点灯していれば 通常モードに復帰しています。(点検終了) | 常用点灯 | 紋 | 消灯 | 消灯 | ●充電モニターが点滅している場合は蓄電池 容量が減少しています。 新しいものと交換してください。 | | |

2. リモコンによる点検


| ſ | | LED | LEDモニター表示 | | | |
|---|---|-------|-----------|------------|--------------|---|
| | 作業内容 | モジュール | 充電 (緑) | ランプ (赤) | 点検 (オレンジ) | 説明 |
| | 1 リモコンを器具に向けて [実行] ボタンを押します。 (点検開始) | 非常点灯 | 消灯 | 消灯 ● | 消灯 | ●点検モードに移行します。 |
| | 点検が正常に終了すると通常モードに自動的に 2 復帰します。充電モニターが点灯していれば 通常モードに復帰しています。(点検終了) | 常用点灯 | 叔 | 消灯 | 消灯 | ●リモコン [状態確認] ボタンで点検後の状態を確認できます。 ●充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。 新しいものと交換してください。 |

※点検モードが中断されると点検モニター(オレンジ)が点灯します。

点検モニターが点灯した場合は正しい点検ができていませんので、連続24時間充電後に再度点検を行なってください。

点検モードが中断される要因としては、以下の場合が考えられます。

- ●点検モードのときに点検スイッチを押した場合。
- ●点検モードのときに停電(電源遮断)が発生した場合。

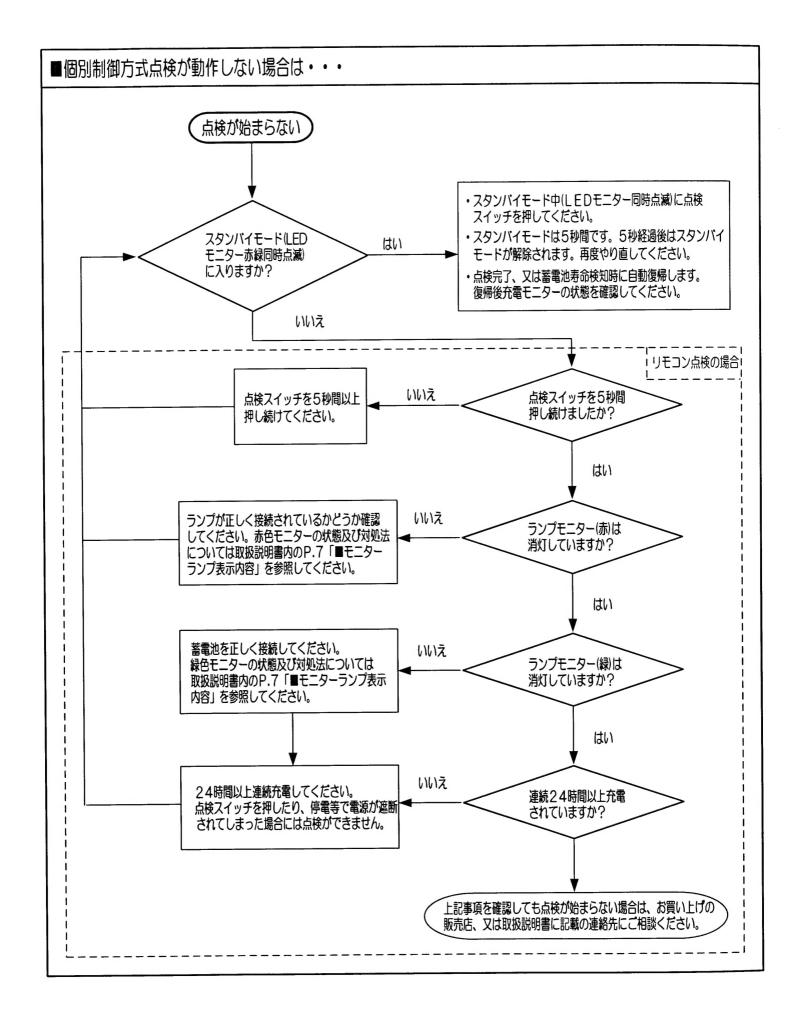

- 保証について ・保証期間は、 商品お買い上げ日より1年間です。 但し、LED器具の点灯装置 蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間 です。
- ランプ(LED電球やLEDユニットフラット形を含む)点灯管、電池などの 消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の 期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障 した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、「お買い上げ日を特定できるもの」を添えてお 買い上げの販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご 相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご 希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する ご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテッ ク照明ご相談センターにお問い合わせください。
- その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知ら せください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電 圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する 実費を申し受けます。

部品について

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。 (セード・グロープなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会

社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

日本国内専用

Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092 FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。